

Modèle 29875

Répondeur Numérique

(messages-guides en français
et en anglais)

Guide de l'utilisateur



Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Table des Matières

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS	2	INFORMATION SUR L'ÉCONOMISEUR	
RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE	2	D'INTERURBAIN	11
FACTEUR D'ÉQUIVALENCE DE SONNERIE (REN)	3	RÉGLAGE DE LA DURÉE DE MESSAGE	12
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES		RÉGLAGE DU CODE DE SÉCURITÉ	12
(CPA)	3	CONSULTATION DES RÉGLAGES	13
INTRODUCTION	5	RÉGLAGE DU VOLUME	13
AVANT DE COMMENCER	5	COMPTEUR DE MESSAGES	13
LISTE DE PIÈCES	5	MOINS DE 10 MESSAGES	13
EXIGENCES DE LA PRISE TÉLÉPHONIQUE	5	PLUS DE 10 MESSAGES	14
IMPORTANTES LIGNES DIRECTRICES SUR		AFFICHAGE DE COMPTEUR DE MESSAGES	14
L'INSTALLATION	6	ÉCOUTE DES MESSAGES	14
PRÉSENTATION DU RÉPONDEUR	7	EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES	15
INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR DÉPLACER LE		LAISSER UNE NOTE	16
RÉPONDEUR	8	FILTRAGE DES APPELS (AUTORUPTEUR)	16
PROGRAMMATION	8	ACCÈS À DISTANCE	16
ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ACCUEIL	8	POUR ACCÉDER AU RÉPONDEUR	17
INFORMATION SUR LE MESSAGE D'ACCUEIL	9	SOINS ET ENTRETIEN	18
CHANGEMENT DES RÉGLAGES	9	CONSEILS DE DÉPANNAGE	18
RÉGLAGE DE L'HEURE/DU JOUR	10	SERVICE APRÈS-VENTE	20
HEURE	10	CARTE D'ACCÈS À DISTANCE	21
MINUTES	10	INDEX	23
JOUR	11		
RÉGLAGE DES SONNERIES AVANT DE			
RÉPONDRE	11		

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES
DANGERS
D'INCENDIE ET
D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS EXPOSER
CET APPAREIL À LA
PLUIE NI À
L'HUMIDITÉ.

 LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT UNE TENSION DANGEREUSE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER ATTENTION-AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE); AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.	 LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.		

Introduction


Ce répondeur numérique est un appareil polyvalent et au rendement de haute qualité. Pour tirer la maximum de ce nouveau répondeur, nous vous suggérons de prendre maintenant quelques minutes pour bien lire de guide de l'utilisateur.




ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Avant de Commencer

Liste de Pièces

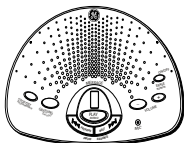

Répondeur




Alimentation c.a.

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

Exigences de la Prise Téléphonique


Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Plaque murale

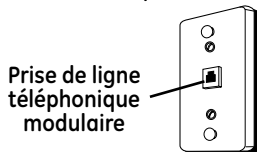


Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
 - Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
 - Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
 - Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
1. Branchez la ligne téléphonique dans une prise murale modulaire.
 2. Branchez le cordon téléphonique du téléphone dans la prise à l'arrière du répondeur marquée PHONE. (Il n'est pas nécessaire de raccorder le téléphone pour que le répondeur enregistre les messages.)
 3. Branchez la petite extrémité de l'alimentation dans la prise POWER 5V AC à l'arrière du répondeur. Branchez l'autre extrémité dans une prise de courant c.a. L'appareil s'initialise, fait une pause de quelques secondes, puis émet un signal quand il est prêt pour la programmation ou répondre aux appels par le message d'accueil et les réglages par défaut.

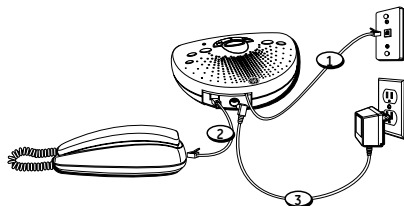

ATTENTION : Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur(s) 5-2767 (blanc), 5-2633 (noir) ou 5-2778 (noir) mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

Présentation du Répondeur

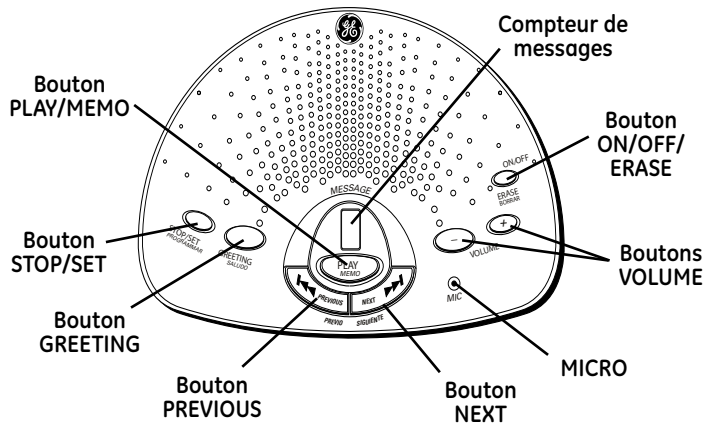

Instructions Importantes pour Déplacer le Répondeur

Pour déplacer le répondeur ailleurs dans la maison, suivez ces instructions :

1. Débranchez la ligne téléphonique et tous les postes raccordés au répondeur.
2. Débranchez l'alimentation de la prise de courant.
3. Déplacez le répondeur et la ligne téléphonique à l'endroit désiré.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.
5. Le compteur de MESSAGES clignote si vous avez un nouveau message.
6. Raccordez toutes les lignes téléphoniques nécessaires.

Programmation

Enregistrement du Message D'accueil

Avant d'utiliser votre nouveau répondeur, enregistrez un message d'accueil (le message que les appelants entendent quand le répondeur prend un appel). Si vous n'enregistrez pas de message d'accueil, les appelants entendent le message par défaut suivant : «Nous ne pouvons répondre présentement. Veuillez laisser un message. Merci d'avoir appelé.»

Lorsque vous enregistrez un message d'accueil, nous vous recommandons de vous placer à 6 à 8 pouces du répondeur et d'éliminer le bruit de fond autant que possible.

1. Préparez votre message d'accueil.

Exemple de message d'accueil : Bonjour, vous avez rejoint (utilisez votre nom ici). Je ne peux répondre présentement, mais laissez-moi vos nom, numéro et un court message après la tonalité et je vous rappellerai. Merci.

2. Maintenez le bouton GREETING enfoncé. Le répondeur annonce : "Enregistrez le message d'accueil après la tonalité." Vous disposez de 30 secondes après la tonalité pour enregistrer votre message.
3. Relâchez le bouton GREETING quand vous avez terminé.

Information sur le Message D'accueil

1. Pour écouter le message d'accueil par défaut ou celui que vous avez enregistré, appuyez brièvement sur le bouton GREETING. L'appareil fait jouer le message d'accueil actuel.
2. Pour effacer votre message d'accueil, maintenez le bouton ERASE enfoncé pendant que votre message enregistré joue. Le message d'accueil intégré est rétabli.

REMARQUE : Le temps d'enregistrement doit être supérieur à deux secondes. Autrement, l'appareil retourne au message d'accueil par défaut.

Changement des Réglages

Cette fonction permet de changer les réglages de Langue, Heure/jour, Sonneries avant de répondre, Heure du message et Code de sécurité.

Programmation De La Langue

Ce réglage permet de programmer le répondeur en mode menu vocal anglais ou français. Une fois que la langue est programmée, tous les menus vocaux, y compris ceux utilisés en mode accès à distance, passent à la langue choisie.

1. Maintenez le bouton STOP/SET enfoncé pendant deux secondes, puis relâchez-le pour accéder au menu de programmation.
2. Le répondeur annonce "For English, press NEXT, press SET to continue (in English). Pour le Français, appuyer sur PREVIOUS, appuyer sur SET pour continuer (en French)."
3. Appuyez sur NEXT ; le répondeur passe en mode menu vocal anglais. Si vous appuyez sur PREVIOUS, le répondeur passe en mode menu vocal français. Si vous appuyez sur SET, le répondeur ne change pas de langue. Dans tous les cas, le répondeur passe en mode HEURE/JOUR.

REMARQUE : Vous ne pouvez programmer la langue que lorsque vous accédez physiquement à l'appareil. En mode accès à distance, vous ne pouvez changer la langue et l'appareil maintient la langue déjà programmée.

Réglage de L'heure/du Jour

Ce réglage permet de programmer le jour et l'heure actuels de l'horodateur joint à chaque message.

Range of Settings	
Time	
Hour	12 a.m. - 11 p.m.
Minute	0 - 59
Day	Sunday - Monday
Rings to Answer	2,3,4,5 toll saver
Message time	1,2,3,4, minutes
Security Code	0 - 9, 0 - 9, 0 - 9

Default Settings	
Time	12 a.m. Sunday
Rings to Answer	4
Message time	2
Security Code	123

Heure

1. Une fois la langue programmée, l'appareil passe au menu HEURE/JOUR. Le répondeur annonce "Heure (le réglage d'heure et de jour actuel). Pour programmer l'heure, appuyez sur next... puis sur set pour continuer."
2. Pour changer l'heure, appuyez sur le bouton NEXT ou PREVIOUS ; le répondeur annonce une heure, comme "12 am, 1 am, 2 am" ou "12 am, 11 pm, 10 pm".
3. Après avoir choisi l'heure, appuyez sur le bouton STOP/SET pour la mémoriser. Le répondeur passe au menu Minutes.

Minutes

1. Le répondeur annonce (le réglage des minutes actuel). Pour régler les minutes, appuyez sur next... appuyez sur set pour continuer.
2. Pour changer les minutes, appuyez sur le bouton NEXT ou PREVIOUS ; le répondeur annonce une minute, comme "1, 2, 3" ou "59, 58, 57".
3. Après avoir choisi les minutes, appuyez sur le bouton STOP/SET pour les mémoriser. Le répondeur passe au menu Jour.

Jour

1. Le répondeur annonce (le réglage de jour actuel) Pour régler le jour, appuyez sur next...appuyez sur set pour continuer."
2. Pour changer le jour, appuyez sur le bouton NEXT ou PREVIOUS ; le répondeur annonce un jour, comme "Dimanche, Lundi" ou "Dimanche, Samedi".
3. Après avoir choisi le jour, appuyez sur le bouton STOP/SET pour le mémoriser. Le répondeur passe au menu Sonneries avant de répondre.

Réglage des Sonneries Avant de Répondre

Ce réglage permet de choisir le nombre de fois que l'appareil sonne avant que le répondeur réponde. Ce menu apparaît après le réglage HEURE/JOUR.

1. Le répondeur annonce Sonneries avant de répondre (le réglage actuel de sonneries avant de répondre). Pour régler les sonneries avant de répondre, appuyez sur next... appuyez sur set pour continuer.
2. Pour changer le nombre de sonneries avant de répondre, appuyez sur le bouton NEXT ou PREVIOUS ; le répondeur annonce un nombre, comme "2, 3, 4" ou "2, économiseur d'interurbain, 5".
3. Après avoir choisi le nombre, appuyez sur le bouton STOP/SET pour mémoriser les sonneries avant de répondre. Le répondeur confirme le réglage et passe au menu Durée du message.

Information sur L'économiseur D'interurbain

L'économiseur d'interurbain permet d'économiser les frais associés aux appels effectués d'un autre téléphone quand vous prenez vos messages :

- Si vous avez de nouveaux messages, le répondeur répond après deux sonneries.
- Si vous n'avez pas de nouveaux messages, le répondeur répond après cinq sonneries.

Vous pouvez raccrocher après la troisième sonnerie et éviter de payer les frais d'interurbain ou de téléphone payant.

Réglage de la Durée de Message

Ce réglage permet de choisir la durée d'enregistrement du message entrant.

Ce menu apparaît quand vous avez terminé de régler les sonneries avant de répondre.

1. Le répondeur annonce "Durée du message (durée du message actuel) en minutes. Pour régler la durée de message, appuyez sur next, appuyez sur set pour continuer."
2. Pour changer la durée du message, appuyez sur le bouton NEXT ou PREVIOUS ; le répondeur annonce un nombre, comme "1, 2, 3, 4".
3. Après avoir choisi le nombre, appuyez sur le bouton STOP/SET pour mémoriser la durée du message. Le répondeur passe au menu Code de sécurité.

Réglage du Code de Sécurité

Ce réglage permet de changer le code de sécurité par défaut utilisé pour accéder au répondeur de l'extérieur. Ce menu apparaît quand vous avez réglé la durée de message. Le code par défaut est 123.

1. Le répondeur annonce "Code de sécurité (le réglage actuel du code de sécurité à 3 chiffres). Pour régler le code de sécurité, appuyez sur next... appuyez sur set pour arrêter."
2. Si vous appuyez sur le bouton STOP/SET, le répondeur annonce tous les nouveaux réglages et quitte le menu de programmation.
3. Si vous appuyez sur le bouton NEXT ou PREVIOUS, le répondeur annonce "Code de sécurité (3 chiffres actuels). Pour régler le code de sécurité, appuyez sur next... appuyez sur set pour continuer."
4. Pour changer le premier chiffre du code de sécurité, appuyez de nouveau sur le bouton NEXT ou PREVIOUS. Le répondeur annonce les trois chiffres, mais seulement le premier change, comme "123, 223" ou "123, 023".
5. Après avoir choisi le premier chiffre, appuyez sur le bouton STOP/SET pour le mémoriser.

6. Le répondeur passe automatiquement au deuxième chiffre et annonce "Code de sécurité" (numéro à 3 chiffres actuel). Pour régler le code de sécurité, appuyez sur NEXT, puis sur SET pour continuer." Pour changer le deuxième et le troisième chiffres, répétez les étapes 4 et 5. Une fois que le troisième chiffre est mémorisé, le répondeur annonce tous les réglages mémorisés et quitte le menu de programmation.

Consultation des Réglages

Cette fonction permet de consulter les réglages actuels d'heure, sonneries avant de répondre, durée de message et code de sécurité.

- Appuyez sur le bouton STOP/SET pour entreprendre la consultation. Le répondeur annonce les réglages actuels.

Réglage du Volume

Utilisez les boutons VOLUME + et - pour monter ou baisser le volume. Le répondeur émet un signal quand il n'annonce pas un réglage ou ne fait pas jouer un message.

Compteur de Messages

Le compteur de messages indique le nombre de messages reçus.

Si le répondeur est éteint, le compteur de messages affiche un tiret (-). Si le répondeur est allumé, le compteur de messages affiche le nombre de messages.

Moins de 10 Messages

Si vous avez de nouveaux messages, le compteur clignote sans arrêt le nombre de fois correspondant au nombre de nouveaux messages (de 1 à 9) non écoutés affichés.

Si vous n'avez pas de nouveaux messages, le compteur affiche le nombre d'anciens messages (de 0 à 9).

Si vous avez de nouveaux et d'anciens messages, le compteur clignote sans arrêt le nombre de fois correspondant au nombre de messages (de 1 à 9) affichés.

Plus de 10 Messages

Si vous avez de nouveaux et d'anciens messages, le compteur clignote sans arrêt le nombre total de fois correspondant au nombre de messages suivi d'un tiret, comme 2, 8, -.

Affichage de Compteur de Messages

En plus de l'information sur les messages, le compteur affiche aussi l'information sur l'état du répondeur numérique.

- Si la mémoire est pleine, un "F" clignote dans l'affichage du compteur de messages.
- Lorsque vous enregistrez un message d'accueil, "o" apparaît dans l'affichage du compteur de messages.
- Lorsque le répondeur prend un appel, "A" apparaît dans l'affichage du compteur de messages.
- Lorsque le répondeur fait jouer les messages, apparaît dans l'affichage du compteur de messages.
- Lorsque vous enregistrez une note, "L" apparaît dans l'affichage du compteur de messages.
- Lorsque vous accédez aux fonctions à distance, "A" apparaît dans l'affichage du compteur de messages.
- Lorsque vous effacez tous les messages, "E" apparaît dans l'affichage du compteur de messages.

Écoute des Messages

Quand le compteur de messages clignote, vous avez des nouveaux messages. Les messages jouent selon le premier arrivé/premier joué. Si vous avez de nouveaux messages, le répondeur fait d'abord jouer les nouveaux messages, puis les anciens. Si vous utilisez l'accès à distance, le répondeur fait jouer tous les messages, nouveaux et anciens, selon le premier arrivé/premier joué.

REMARQUE : Quand il est éteint, le répondeur prend les appels après 10 sonneries, mais ne fait pas jouer le message d'accueil. Le répondeur ne prend pas les messages quand il est éteint.

- Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton PLAY/MEMO.
- Pour interrompre l'écoute, appuyez sur le bouton STOP/SET.
- Pour recommencer le message en cours, maintenez le bouton PREVIOUS enfoncé jusqu'à ce que le message recommence au début.
- Pour retourner au début d'un message antérieur, appuyez sur le bouton PREVIOUS dans la seconde qui suit.
- Pour faire avancer un message rapidement, maintenez le bouton NEXT enfoncé.
- Pour passer au début du message suivant, appuyez sur le bouton NEXT.
- Pour effacer un message pendant l'écoute, appuyez sur le bouton ON/OFF ERASE. Le système de messagerie annonce "Message effacé" pour confirmer que le message a été effacé.

REMARQUE :

- **Un 'ancien' message est un message qui a été écouté en entier (incluant l'heure et le jour) et n'a pas été effacé.**
- **Un 'nouveau' message est un message qui n'a pas été écouté en entier.**
- **À la fin de chaque message, le répondeur annonce l'heure et le jour de réception du message.**
- **À la fin de l'écoute des messages, l'appareil annonce "fin des messages."**

Effacement de Tous les Messages

Quand le répondeur ne fait pas jouer ou n'enregistre pas de messages, maintenez le bouton ERASE enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez "Messages effacés". Relâchez le bouton après ce message. Cette fonction permet d'effacer tous les anciens messages, mais non les nouveaux messages. Si vous n'avez pas de messages, le répondeur annonce "Zéro messages."

REMARQUE : Pour effacer les nouveaux messages, faites-les jouer, puis appuyez sur ERASE pendant l'écoute.

Laisser Une Note

Maintenez le bouton PLAY/MEMO enfoncé. Enregistrez votre message après l'annonce et le bip. Relâchez le bouton PLAY/MEMO quand vous avez terminé l'enregistrement. Le répondeur traite la note comme un message, et le compteur de MESSAGES l'enregistre.

Filtrage des Appels (Autorupteur)

Lors d'un appel, le répondeur sonne le nombre de fois réglé, fait jouer le message d'accueil et enregistre l'appel.

Vous pouvez filtrer les appels entrants en écoutant l'appelant laisser un message. Pour parler à l'appelant, décrochez un poste téléphonique.

L'autorupteur indique au répondeur de cesser de faire jouer le message d'accueil ou d'enregistrer un message quand un poste est décroché. Il peut arriver que vous décrochiez le téléphone et que l'appareil continue de faire jouer le message d'accueil. Cette situation est normale. Si vous souhaitez décrocher le combiné pendant que le message d'accueil joue, attendez environ deux secondes après que le système ait répondu avant de décrocher le téléphone.

Si le message d'accueil continue après que vous avez décroché un poste, appuyez sur le bouton STOP/SET.

Accès à Distance

Vous pouvez accéder à votre système de messagerie depuis tout téléphone à clavier en entrant votre code de sécurité à 3 chiffres (le code de sécurité par défaut est 123, mais vous pouvez le changer). Sachez que vous ne pouvez accéder aux fonctions à distance à l'aide d'un téléphone à impulsions à cadran rotatif ou à poussoirs. Vous pouvez découper la carte d'accès à distance format poche à la fin de ce guide afin de connaître les commandes à tonalité quand vous prenez vos messages à distance.

Pour Accéder au Répondeur

1. Composez votre numéro de téléphone.
2. Après le signal suivant le message d'accueil, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres. Pour contourner le message d'accueil, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres en tout temps pendant que le message d'accueil joue.
3. Le répondeur émet un signal pour confirmer que vous avez accédé aux fonctions à distance et commence à faire jouer le menu des fonctions à distance.
4. Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser et appuyez sur ce nombre au clavier du téléphone que vous utilisez.
5. Pour interrompre l'appel, raccrochez ou appuyez sur le bouton "6" pendant que le menu joue.

REMARQUE : Le répondeur répond après 10 sonneries s'il est éteint ou si la mémoire est pleine. Pour accéder au répondeur, entrez le code de sécurité à 3 chiffres après les bips. Si la mémoire est pleine, écoutez vos messages et effacez-les pour rétablir la mémoire. Si le répondeur est éteint, appuyez sur 2 pour l'allumer. Pour mettre fin à un appel pendant qu'un message joue, appuyez deux fois sur le bouton "6" du téléphone que vous utilisez.

REMARQUE : Après qu'il a fait jouer le menu à distance, le répondeur attend 10 secondes que vous donniez une commande. Si une commande n'est pas entrée, l'appareil coupe la communication. L'appareil ne permet que deux tentatives d'accès au code de sécurité. Si la seconde tentative est incorrecte, l'appareil interrompt l'appel.

Soins et Entretien

Pour maintenir le bon fonctionnement et la belle apparence de votre répondeur, suivez les lignes directrices ci-dessous :

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Conseils de Dépannage

Ne répond pas ou répond à la 10e sonnerie

- Assurez-vous que le répondeur est allumé.
- La mémoire est pleine, effacez quelques messages.
- Vérifiez l'alimentation c.a. (électrique) et les branchements de la ligne téléphonique.

Les messages entrants sont incomplets

- Est-ce qu'un poste a été décroché ?
- L'appelant a laissé un message qui dépasse la durée de message choisie lors de la programmation.
- La mémoire est pleine.
- Vous avez accidentellement appuyé sur le bouton STOP/SET pendant l'écoute de vos messages.

Ne répond pas aux commandes à distance

- Vous devez utiliser un téléphone à clavier.
- Vous devez entrer le bon code de sécurité.
- L'appareil a-t-il raccroché ? Si vous n'effectuez aucune opération pendant un certain temps, l'appareil raccroche automatiquement.

Le répondeur ne fonctionne pas

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de l'appareil. Rebranchez le cordon de l'adaptateur d'alimentation à l'arrière du répondeur et dans la prise de courant. L'appareil est alors complètement rétabli.

Impossible d'entendre les messages

- Réglez la commande de volume.

Impossible de recommencer le message

- Vous devez écouter les messages pendant au moins cinq secondes avant de maintenir le bouton PREVIOUS enfoncé.

Le compteur de messages clignote rapidement

- La mémoire est pleine. Effacez des messages.

Le message d'accueil continue de jouer même après qu'un poste a été décroché

- Cette situation est normale. L'autorupteur est retardé de deux secondes quand le répondeur prend un appel. Si vous vous trouvez à proximité du répondeur, appuyez sur le bouton STOP/SET pour interrompre le message d'accueil.

Garantie

Thomson Multimedia Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
OU

2. Appelez **1-866-383-7231** pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

**Découpez cette carte
d'accès à distance en
conservez-la avec vous
pour vous aider à utiliser les
fonctions à distance.**

PLIER

Répondeur numérique
29875



Pour:	Faites:
Écouter les messages.....	1
Écouter précédent.....	7
(pendant l'écoute du message)	
Passer au message suivant.....	9
(pendant l'écoute du message)	
Effacer le message.....	0
(pendant l'écoute du message)	
Allumer le système de messagerie.....	2
Éteindre le système de messagerie.....	3
Écoute enregistrement.....	4
(faites le 6 de nouveau quand vous avez terminé)	
Enregistrer le message d'accueil.....	5
(faites le 6 de nouveau quand vous avez terminé)	
Arrêter l'écoute.....	6
(pendant l'écoute du message)	
Programmer le code de sécurité.....	7
Écouter le message d'accueil.....	8
Effacer le message.....	0

1. Composez le numéro de téléphone du répondeur.
2. Entrez le code de sécurité à 3 chiffres pendant le message d'accueil ou après le signal.
3. Entrez la commande à tonalité.
4. Raccrochez.

Inscrivez votre code de sécurité à 3 chiffres ici.

--	--	--

Index

A

- Accès à Distance 16
- Affichage de Compteur de Messages 14
- Avant de Commencer 5

C

- Carte D'accès à Distance 21
- Changement des Réglages 9
- Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA) 3
- Compteur de Messages 14
- Conseils de Dépannage 18
- Consultation des Réglages 13

E

- Écoute des Messages 14
- Effacement de Tous les Messages 15
- Enregistrement du Message D'accueil 8
- Exigences de la Prise Téléphonique 5

F

- Facteur D'équivalence de Sonnerie 3
- Filtrage des Appels (Autorupteur) 16

H

- Heure 10

I

- Importantes Lignes Directrices sur L'installation 6
- Information sur le Message D'accueil 9
- Information sur L'économiseur D'interurbain 11
- Instructions Importantes pour Déplacer le Répondeur 8

- Introduction 5

J

- Jour 11

L

- Laisser une Note 16
- Licensing 3
- Liste de Pièces 5

M

- Minutes 10
- Moins de 10 Messages 13

P

- Plus de 10 Messages 14
- Pour Accéder au Répondeur 17
- Présentation du Répondeur 7
- Programmation 8
- Programmation de la Langue 9

R

- Réglage de la Durée de Message 12
- Réglage de L'heure/du Jour 10
- Réglage des Sonneries Avant de Répondre 11
- Réglage du Code de Sécurité 12
- Réglage du Volume 13
- Renseignements Importants 2
- Renseignements sur L'interférence 2

S

- Service Après-vente 20
- Soins et Entretien 18

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones



Modèle 29875
00029791 (Rév. 7 Can F)
08-42
Imprimé en Chine

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marquels) ® déposés(s)

Model 29875

Digital Answering System

(with English and French Voice Prompts)

User's Guide



Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

Table of Contents

IMPORTANT INFORMATION.....	2	INFORMATION ABOUT	
INTERFERENCE INFORMATION.....	2	TOLL SAVER.....	11
REN NUMBER	3	SETTING THE INCOMING	
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	3	MESSAGE TIME	12
INTRODUCTION	5	SETTING THE SECURITY CODE	12
BEFORE YOU BEGIN	5	REVIEWING THE SETTINGS	13
PARTS CHECKLIST	5	ADJUSTING THE VOLUME	13
MODULAR JACK REQUIREMENTS	5	MESSAGE COUNTER.....	13
IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION	6	LESS THAN 10 MESSAGES.....	13
LAYOUT	7	MORE THAN 10 MESSAGES	14
IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR		MESSAGE COUNTER DISPLAY	14
MOVING THE ANSWERING SYSTEM	8	PLAYING MESSAGES.....	14
ANSWERING SYSTEM SET UP	8	ERASING ALL MESSAGES	15
RECORDING THE GREETING.....	8	LEAVING A MEMO.....	16
INFORMATION ABOUT THE GREETING.....	9	SCREENING CALLS (AUTO	
CHANGING THE SETTINGS.....	9	DISCONNECT FEATURE).....	16
SETTING THE LANGUAGE.....	9	REMOTE ACCESS	16
SETTING THE TIME/DAY.....	10	TO ACCESS YOUR	
HOUR	10	ANSWERING SYSTEM.....	17
MINUTES.....	10	GENERAL PRODUCT CARE	18
DAY	11	TROUBLESHOOTING TIPS.....	18
SETTING THE RINGS		SERVICE.....	20
TO ANSWER	11	REMOTE ACCESS CARD	21
		INDEX	23

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction

Your Digital Answering System is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new answering system, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.


Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

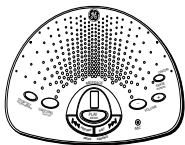


Answering System



AC power supply

Modular Jack Requirements

You need an RJ11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

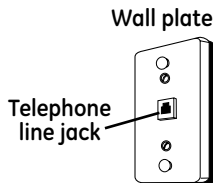


Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.

1. Plug the telephone line cord into a modular wall jack.

2. Connect the telephone line cord from your telephone into the jack on the back of the answering system marked PHONE. (You don't have to connect your telephone in order for the answering system to record incoming messages.)

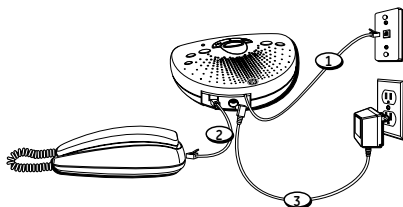


3. Connect the small end of the power supply into the POWER 5V AC jack on the back of the answering system. Plug the other end into an AC power outlet. The unit performs the initialization, pauses a few seconds and then beeps when it is ready for setup or to answer calls with the default greeting and settings.



CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2767 (white), 5-2633 (black) or 5-2778 (black) power adaptor(s) listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

Layout

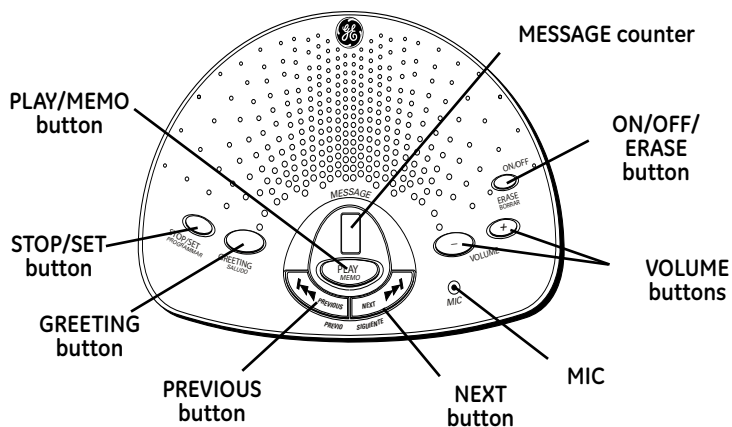

Important Instructions for Moving the Answering System

To move the answering system to a different location in the house, follow these instructions:

1. Disconnect the phone line or any phones you may have connected to the answering system.
2. Unplug the power supply from the electrical outlet.
3. Move the answering system and phone line to the desired location.
4. Plug the power supply into an electrical outlet.
5. The MESSAGE counter flashes if there is a new message.
6. Connect all necessary phone lines.

Answering System Set Up

Recording the Greeting

Before using your new answerer, you should record a greeting (the announcement callers hear when your answering system answers a call). If you don't record a greeting, callers hear a default greeting which says, ***"We are not available to take your call. Please leave a message. Thank you for calling."***

When recording the greeting you should be about 6 inches from the unit. Eliminate as much background noise as possible.

1. Prepare your greeting.
Sample Greeting: "Hi, this is (use your name here). I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks for calling."
2. Hold down the GREETING button. The unit announces ***"Record your greeting after the tone,"*** and displays **GREETING RECORD**. After the tone, you have 30 seconds to record your greeting.
3. Release GREETING when you finish.

Information About the Greeting

1. To review the greeting, press and release GREETING. The unit plays back your greeting automatically.
2. To return to the answerer's default greeting after you've recorded one, press GREETING and release it when you hear the tone, or press and hold DELETE when the greeting is playing.

NOTE: Your recording time should not be less than two seconds. Otherwise the unit will return to the default greeting.

Changing the Settings

This function allows you to change the Language, Time/Day, Rings to Answer, message time and Security Code settings.

Setting the Language

This setting allows you to set the answer in either English or in Spanish voice menu mode. Once the language is set, all voice menu, including the ones used in Remote access mode, will be switched to the selected language.

1. Press and hold the STOP/SET button for two seconds, then release to access the set-up menu.
2. The answering machine announces, "For English, press NEXT, press SET to continue (in English). Para español, oprima PREVIO, oprima PROGRAMAR para continuar (in Spanish)".
3. Press NEXT, answerer enters English voice menu mode. If PREVIOUS is pressed, answerer enters Spanish voice menu mode. If SET is pressed, answerer remains in the current language mode. In any case, the answerer enters to the TIME/DAY menu.

NOTE: Language can only be set when the user is in physical access of the unit. When you are running in Remote Access mode, the language cannot be changed and will remain in the language you've previously set.

Setting the Time/Day

This setting allows you to set the current time and day for the Time/Day stamp attached to each message.

Range of Settings		Default Settings	
Time		Time	12 a.m. Sunday
Hour	12 a.m. - 11 p.m.	Rings to Answer	4
Minute	0 - 59	Message time	2
Day	Sunday - Monday	Security Code	123
Rings to Answer	2,3,4,5 toll saver		
Message time	1,2,3,4, minutes		
Security	0 - 9, 0 - 9, 0 - 9		
Code			

Hour

1. When you have completed setting the Language, the unit will enter the TIME/DAY menu. The answering system announces, "Time (the current time and day setting) To set hour, press next...press set to continue."
2. To change the hour, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the answering system announces an hour, such as "12am, 1am, 2am," or "12am, 11pm, 10pm."
3. After choosing the hour, press and release the STOP/SET button to store the hour. The answering system enters the Minute menu.

Minutes

1. The answering system announces, "(the current minutes setting). To set minutes, press next...press set to continue."
2. To change the minutes, press and release the NEXT or PREVIOUS button, and the answering system announces a minute such as "1, 2, 3" or "59, 58, 57."
3. After choosing the minute, press and release the STOP/SET button to store the minute. The answering system enters the Day menu.

Day

1. The answering system announces, "(the current day setting) To set day, press next...press set to continue."
2. To change the day, press and release the NEXT or PREVIOUS button, and the answering system announces a day, such as "Sunday, Monday" or "Sunday, Saturday."
3. After choosing a day, press and release the STOP/SET button to store the day. The answering system enters the Rings to Answer menu.

Setting the Rings to Answer

This setting allows you to select the number of rings before the answering system answers a call. This menu comes after you have finished setting the TIME/DAY.

1. The answering system announces, "Rings to Answer (the current rings to answer setting) To set rings to answer, press next...press set to continue."
2. To change the rings to answer, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the answering system announces a number such as "2,3,4," or "2, toll saver, 5."
3. After choosing a number, press and release the STOP/SET button to store the rings to answer. The answering system confirms the setting and enters Message Length menu.

Information About Toll Saver

Toll Saver can save you the cost of making a call when you access your messages from another phone:

- If you have new messages, the answering system answers after the 2nd ring.
- If you have no new messages, the answering system answers after the 5th ring.

You can hang up after the 3rd ring and save the pay telephone or long distance charge.

Setting The Incoming Message Time

This setting allows you to select the length of the incoming message.

This menu comes when you have finished setting the Rings to Answer.

1. The answering system announces "Message Time (current message length) minutes. To set message time, press next, press set to continue."
2. To change the message length, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the answering system announces a number, such as "1,2,3,4."
3. After choosing a number, press and release the STOP/SET button to store the message time. The answering system enters Security Code Menu.

Setting the Security Code

This setting allows to change the factory default security code used to access your answering system from a remote location. This menu comes after you have finished setting the Incoming Message Time. The default code is 123.

1. The answering system announces, "Security code (the current 3 number Security Code setting). To set security code, press next...press set to stop."
2. If you press and release the STOP/SET button, the answering system announces all the new settings and exit the set up menu.
3. If you press and release NEXT or PREVIOUS button, answering system announces "Security Code (current 3 number). To set security code, press next, press set to continue".
4. To change the first security code number, press and release the NEXT or PREVIOUS button again. The answering system announces all three numbers, but only the first number will change, such as "123, 223," or "123, 023".
5. After choosing the first number, press and release the STOP/SET button to store the first number.

6. The answering system automatically advances to the second number and announces "Security Code (current 3 number). To set security code, press NEXT then press SET to continue." To change the second and third numbers, repeat steps 4 and 5. After the third number is stored, the answering system announces all the stored settings and exits the setup menu.

Reviewing the Settings

This function allows you to review the current time, rings to answer, message time and security code.

- Press and release the STOP/SET button to start the review. The answering system announces the current settings.

Adjusting the Volume

Use the VOLUME + and - buttons to increase or decrease the volume. The answering system beeps when it is not announcing a setting or playing a message.

Message Counter

The message counter displays the number of messages you have received.

If the answering system is off, the message counter displays a dash (-). If the answering system is on, the message counter displays the number of messages.

Less Than 10 Messages

When you have new messages, the message counter continuously flashes the number of new (from 1 to 9), unheard messages in the display.

When you have no new messages, the message counter displays the number of old messages (from 0 to 9).

When you have both new and old messages, the message counter continuously flashes the total number of messages (from 1 to 9) in the display.

More Than 10 Messages

When you have both old and new messages, the message counter continuously flashes the total number of messages followed by a dash, such as 2, 8, -.

Message Counter Display

In addition to message information, the message counter also displays information about the digital answering system's status.

- When memory is full, an "F" flashes in the message counter display.
- When you're recording a greeting, "o" shows in the message counter display.
- When the answering system is answering a call, "A" shows in the message counter display.
- When the answering system is playing messages, " " shows in the message counter display.
- When you're recording a memo, "L" shows in the message counter display.
- When the remote functions are accessed, "A " shows in the message counter display.
- When you're erasing all the messages, "E " shows in the message counter display.

Playing Messages

When the message counter flashes you have new messages. Messages play back in first received-first played order. If there are new messages, the answering system plays new messages first, followed by old messages. If using remote access, the answering system plays all messages, new and old, in first-received-first played order.

NOTE: When the answering system is off, it answers calls after 10 rings but doesn't play the greeting. The answering system doesn't take messages when it is turned off.

- To playback messages, press and release the PLAY/MEMO button.
- To stop playback, press and release the STOP/SET button.
- To restart playback of a current message, press and hold the PREVIOUS button until the message restarts from the beginning.
- To go back to the beginning of a previous message, press and release the PREVIOUS button within one second.
- To fast forward through a message, press and hold the NEXT button.
- To skip to the beginning of the next message, press and release the NEXT button.
- To erase a message while it is playing, press the ON/OFF ERASE button. The answering system announces, "Message Erased" to confirm the message has been erased.

NOTE:

- An 'old' message is a message that has been listened to completely (including the time and day) and not erased.
- A 'new' message is a message that has not been listened to completely.
- At the end of each message the answering system announces the time and day the message was received.
- At the end of messages playback the answering system announces "end of messages."

Erasing All Messages

When the answering system isn't playing or recording messages, press and hold the ERASE button until you hear the "Messages Erased" announcement. Release the button after the announcement. This feature allows you to erase all old messages but not new messages. If you do not have any messages, the answering system announces, "Zero Messages."

NOTE: To erase new messages, play them, then press ERASE during playback.

Leaving a Memo

Press and hold the PLAY/MEMO button. Record your message after the announcement and the beep are heard. Release the PLAY/MEMO button when you're finished talking. The answering system treats the memo as a message, and the MESSAGE counter flashes.

Screening Calls (Auto Disconnect Feature)

When a call comes in the answering system rings the number of set times, plays the greeting, and records the incoming call.

You may screen incoming calls by listening as the caller leaves a message. If you want to talk to that caller, pick up any extension phone.

Auto Disconnect tells the answering system to stop playing the greeting or recording a message when an extension phone is picked up. Sometimes you may pick up the phone and the machine keeps playing the greeting. This is normal. If you want to pick up the phone while the greeting is playing, wait about two seconds after the system answers before picking up the phone.

If the greeting continues to play after picking up an extension phone, press and release the STOP/SET button.

Remote Access

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code (the default security code is 123, but you can change it.) Be aware that remote functions do not work with rotary or push-button, pulse-dialing phones. You can cut out the wallet-size remote card located at the end of this instruction book so you will have the touch-tone commands when you're picking up messages from another location.

To Access Your Answering System

1. Call your telephone number.
2. After you hear the beep that follows the greeting, enter your 3-digit security code.
To bypass the greeting, you can enter your 3-digit security code any time while the greeting is playing.
3. The answering system beeps to confirm you have accessed the remote functions and begins playing the remote functions menu.
4. Select the function you want to use and press that number on the phone's keypad you are using.
5. To end the call, hang up or press the "6" button while the menu is playing.

NOTE: The answering system answers on the 10th ring if the answering system is turned off or the memory is full. To access the answering system, enter the 3-digit security code after the beeps. If memory is full, playback your messages and erase some of them to restore memory. If the answering system is off, press 2 to turn it on. If you want to end a call while a message is playing, just press and release the "6" button twice on the phone you are using.

NOTE: After the answering system plays the remote menu, it will wait 10 seconds for a command. If a command is not entered, the unit disconnects. The unit only allows two attempts at accessing the security code. If the second attempt is incorrect, the unit will end the call.

General Product Care

To keep your answering system working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping answering system and/or other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

Troubleshooting Tips

Doesn't answer, or answers on 10th ring

- Make sure answering system is turned on.
- Memory is full, erase some messages.
- Check AC (electrical) power and phone line connections.

Incoming messages are incomplete

- Was an extension phone picked up?
- The caller left a message that is longer than the message length you chose during setup.
- Memory is full.
- You accidentally pressed the STOP/SET button when you were playing back your messages.

Won't respond to remote commands

- You must use touch-tone phone.
- You must enter the correct security code.
- Did the unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.

Answering system doesn't work

- Unplug the power cord from the electrical outlet and from the back of the unit. Then plug the power adapter cord back into the back of the answering system and the electrical outlet. This is a complete reset.

Can't hear messages

- Adjust the volume control.

Can't restart the message

- You must play messages for at least five seconds before pressing and holding the PREVIOUS button.

Message counter flashes rapidly

- Memory is full. Erase some messages.

Greeting continues to play even after an extension phone is picked up

- This is normal operation. Auto disconnect is delayed for two seconds after the answering system answers a call. If you are near the answering system, press the STOP/SET button to stop the greeting.

Warranty

Thomson Multimedia Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
OR
2. Call **1-866-383-7231** for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

FOLD

To:	Press:
Play messages	1
Play previous.....	7
<i>(during message playback)</i>	
Skip to next message	9
<i>(during message playback)</i>	
Erase message	0
<i>(during message playback)</i>	
Turn on answering system.....	2
Turn off answering system	3
Record message	4
<i>(press 6 again when finished)</i>	
Record greeting	5
<i>(press 6 again when finished)</i>	
Stop playback.....	6
<i>(during message playback)</i>	
To set security code	7
Play greeting	8
Erase message	0

Index

A

Adjusting the Volume 13

B

Before You Begin 5

C

Changing the Settings 9

D

Day 11

E

Erasing All Messages 15

G

General Product Care 18

H

Hearing Aid Compatibility (HAC) 3

Hour 10

I

Important Information 2

Important Installation Information 6

Important Instructions for Moving the
Answerer 8

Information About the Greeting 9

Information About Toll Saver 11

Interference Information 2

Introduction 5

L

Layout 7

Leaving a Memo 17

Less Than 10 Messages 13

M

Messages Counter 13

Message Counter Display 14

Minutes 10

Modular Jack Requirements 5

More Than 10 Messages 14

P

Parts Checklist 5

Playing Messages 14

R

Recording the Greeting 8

Remote Access 16

Remote Access Card 21

REN Number 3

Reviewing the Settings 13

S

Screening Calls (Auto Disconnect Feature) 16
Service 20

Setting The Incoming Message Time 12

Setting the Language 9

Setting the Rings to Answer 11

Setting the Security Code 12

Setting the Time/Day 10

T

To Access your Answering System 17

Troubleshooting Tips 18

Visit the GE website at: www.GE.com/phones



Model 29875
55931140 (Rev. 7 Can E)
08-42
Printed in China

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)